Parabéns!

Agora que você adquiriu sua Lava-louça Solution 8 Serviços, a Brastemp está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento, adquirindo um produto com a mais alta tecnologia, conquistando cada vez mais a sua confiança.

Este manual foi feito pensando em você e em sua família. Ele traz informações simples para você tirar o máximo proveito do aparelho com conforto, segurança e economia de energia.

A Brastemp está à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão.

BRASTEMP
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue:
(011)3116-2499

Outras regiões, ligue:
0800 900 999

Para programar a sua Lava-louça de forma correta e garantir que as suas louças sejam tratadas com cuidado, não deixe de ler:

- a forma correta de instalá-la, seguindo as instruções do Guia de Instalação.
- este manual, para que você aprenda a operá-la, aproveitando todas as vantagens oferecidas.

Conteúdo

1 **Recomendações** 02

2 Uso 04
Verificando as instalações 04
Acomodando as louças nos cestos 04
Conhecendo os Programas de Lavagem 08
Abastecendo o dispenser de líquido secante 09
Abastecendo o dispenser de sabão 11
Programando a Lava-louça 13
Alterando o programa de lavagem 14

3 Limpeza Periódica 15
Limpando externamente 15
Limpando o filtro 16
Limpando as Hélices 17

4 Solucionando Problemas 20
Soluções Práticas 20
Assistência Técnica 22
Termo de Garantia 23

5 Dados Técnicos

1 Recomendações

Instale a Lava-louça de acordo com as instruções descritas no Guia de Instalação.

Não deixe o cabo de força em contato com superfícies quentes ou cortantes. Também não apóie nada sobre o mesmo para evitar que os fios se danifiquem. Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico e nem danos à sua Lava-louça.

Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre a Lava-louça e a tomada, pois pode acarretar em curto-circuito ou incêndio. Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lava-louça.

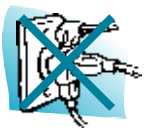

Evite acidentes não deixando as crianças usar a Lava-louça e as mantenha afastadas quando estiver em funcionamento.

Somente as panelas revestidas interna e externamente com antiaderente, as esmaltadas, as de aço inoxidável e as de vidro temperado são as indicadas para a Lava-louça.

Evite lavar panelas e utensílios de alumínio, pois podem apresentar manchas após a lavagem, devido à composição química do sabão.

Evite tocar o visor de vidro da Lava-louça quando ela estiver em funcionamento. A temperatura nesse local é alta (38 °C aproximadamente), podendo provocar queimaduras.

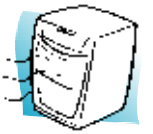

Não coloque utensílios de plástico na Lava-louça se não houver recomendações do fabricante. A água quente pode provocar a deformação dos utensílios.

Antes de colocar os utensílios na Lava-louça, remova todos os resíduos de alimentos, como você costuma fazer antes de uma lavagem comum.

Para o correto funcionamento da Lava-louça, abasteça-a com água à temperatura de, no máximo 30 ºC, caso sua residência possua sistema de aquecimento central.

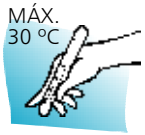

Evite tocar a água com detergente. Se isso for necessário, lave as mãos em seguida.

Evite abrir a porta enquanto a Lava-louça estiver ligada. O calor interno é muito grande e pode provocar queimaduras através de respingos da água quente. Também pode provocar choque térmico, quebrando vidros, louças e principalmente cristais. Se necessário, interrompa a lavagem pressionando a tecla INICIA•PAUSA e aguarde, no mínimo 50 minutos, caso esteja lavando cristais.

Não utilize sabão nos programas de lavagem PRÉ LAVAGEM e CICLO HIGIENIZAÇÃO.

Importante! A alta temperatura da água ou a química do sabão podem danificar utensílios como: artigos de borracha, porcelana com decoração vitrificada ou pintada à mão, objetos de madeira, utensílios com cabo de osso.

Utilize somente sabão específico para máquinas de Lava-louça a fim de não danificá-la e garantir o resultado final da lavagem.

Utilize a Lava-louça somente para uso doméstico, ela foi desenvolvida exclusivamente para este fim.

2 Uso

VERIFICANDO AS INSTALAÇÕES

- Verifique se a Lava-louça está instalada de acordo com todas as exigências do Guia de Instalação.

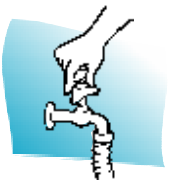

- Verifique se a Lava-louça está conectada à tomada e se a torneira e o registro de entrada de água estão abertos.

ACOMODANDO AS LOUÇAS NOS CESTOS

Para facilitar o carregamento, comece acomodando as louças nos cestos, do fundo para a frente.

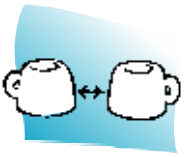

- Todos os utensílios devem ser acomodados com algum espaço entre eles de maneira que não fiquem em contato, a fim de evitar danos por causa do atrito e deixar livre a passagem de água.

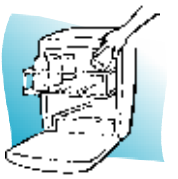

- Para maior estabilidade da sua Lava-louça, carregue um cesto de cada vez, mantendo o outro cesto recolhido.

Cesto Superior

Copos, xícaras e taças

Coloque no Cesto Superior, sempre com a boca para baixo:

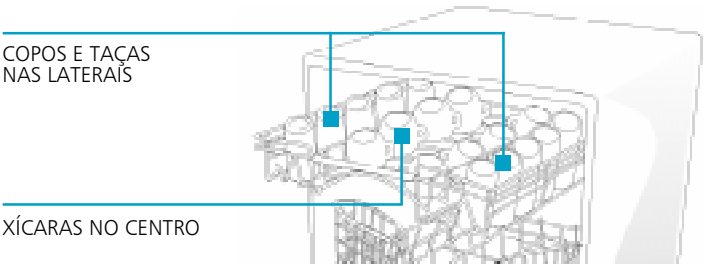

Cesto Inferior

Pratos e pires

Coloque no Cesto Inferior pratos rasos, fundos, pires e sobremesa:

- Pratos rasos e pratos fundos no centro do cesto com a frente voltada para a porta da Lava-louça.
- Pratos de sobremesa e pires na lateral do cesto com a frente voltada para o centro da Lava-louça.

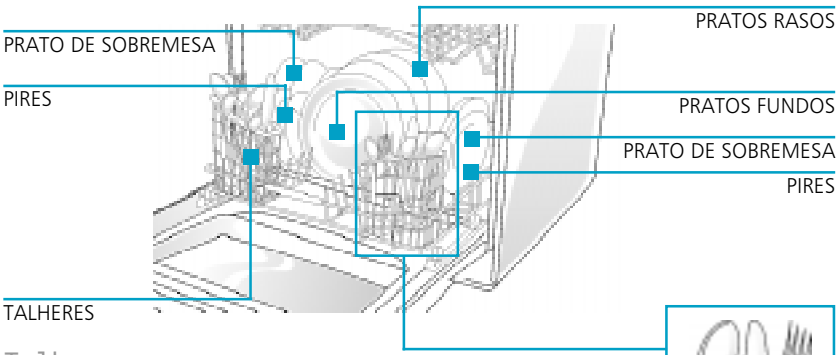

Talheres

Os talheres devem ser acomodados com cabos voltados para baixo.

Utilize os orifícios laterais para colocar colheres de chá ou café.

Panelas, tampas e tigelas

Devem ser acomodadas no Cesto Inferior com a boca para baixo levemente inclinadas.

Para obter melhor resultado de lavagem, não acomode louças e panelas no cesto superior.

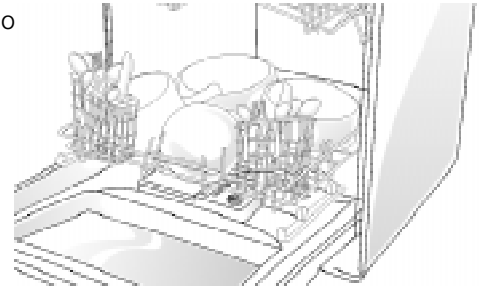

Prato de bolo ou grande

Para acomodar pratos grandes que não cabem na Lava-louça quando o cesto superior estiver na posição 1, posicione o cesto superior na altura máxima (posição 2) seguindo os passos abaixo:

1. Puxe o cesto superior até a trava.

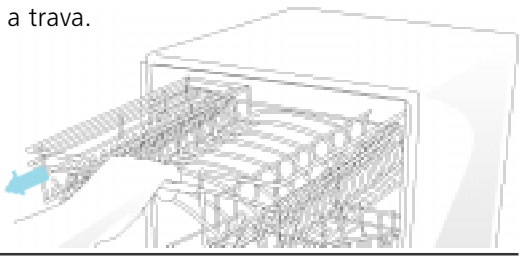

2. Levante o cesto para liberar a trava.

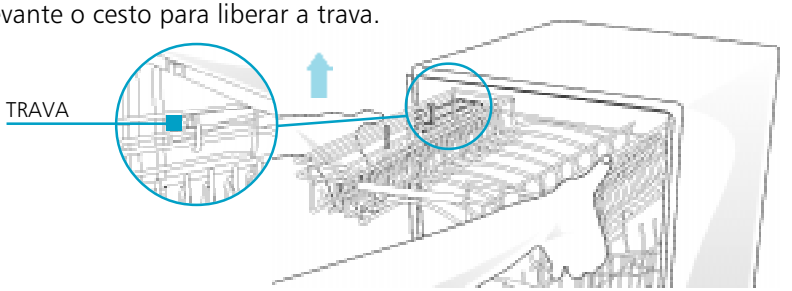

3. Posicione o trilho do cesto (posição 2) na canaleta.

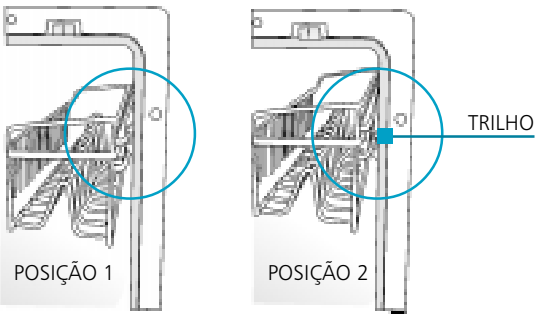

4. Com o cesto inclinado para cima, empurre-o para dentro da Lava-louça.

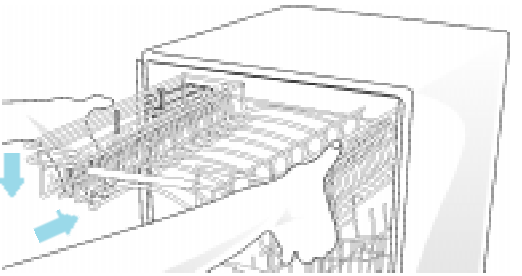

Com o Cesto Superior posicionado na altura máxima (posição 2), há duas opções para acomodar o prato de bolo ou grande:

Opção 1:

Acomode os pratos no centro do cesto, como é feito para os pratos rasos e fundos.

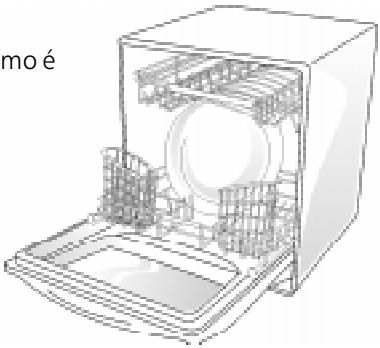

Opção 2:

Dobre a parte de copos do Cesto Superior para o centro do cesto, travando-a. Em seguida, coloque os pratos entre as duas acomodações de pratos de sobremesa e pires no cesto inferior.

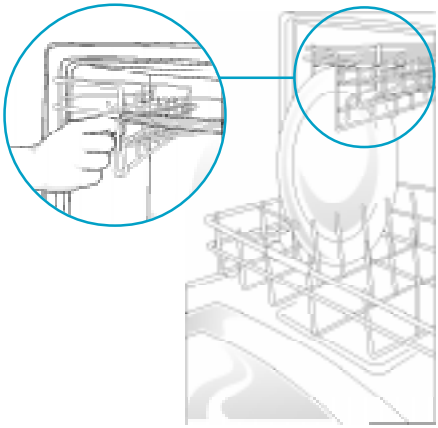

IMPORTANTE

Para garantir a limpeza das louças, verifique se os utensílios acomodados nos cestos não estão travando as hélices. Para isto, gire as hélices com as mãos e observe se as mesmas estão girando livremente.

CONHECENDO OS PROGRAMAS DE LAVAGEM

Sua Lava-louça oferece seis programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada.

Confira na tabela abaixo:

Programa de Lavagem	Descrição	Etapas de lavagem				Tempo de Programa (aproximado)
		Lavar I	Lavar II	Enxagüar	Secar	
Pré-Lavagem (água fria)	Enxágüe rapido de alguns utensílios enquanto aguarda completar a carga para a lavagem	●				6 min
Super Lavagem Panela (60° C)	Lavagem para panelas ou louças muito sujas	●	●	●	●	1 h 50 min
Lavagem Normal Sujeira Diária (60° C)	Lavagem completa, para as louças do dia-a-dia	●	●	●	●	1 h 30 min
Lavagem Delicada (50° C)	Lavagem suave, indicada para cristais e louças pouco sujas	●	●	●	●	1 h 52 min
Lagem Econômica Sujeira Leve (60 °C)	Lavagem rápida para louças pouco sujas		●	●	●	1 h 19 min
Ciclo Higienização (60 °C)	Enxágüe quente para higienizar louças recém compradas ou guardadas por longo período			●	●	54 min

IMPORTANTE

No início da LAVAGEM DELICADA, logo após a entrada da água, haverá um preaquecimento da água para evitar um choque térmico em cristais. Só após esse aquecimento a lavagem realmente terá início.

ABASTECENDO O DISPENSER DE LÍQUIDO SECANTE

O líquido secante é necessário para evitar a formação de gotas de água que podem deixar manchas nas louças após a lavagem.

Abasteça o dispenser de líquido secante antes de iniciar a primeira lavagem. Quando abastecido por completo, possibilita várias lavagens. O número de lavagens irá depender da regulagem selecionada.

Como abastecer o dispenser:

1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.

2. Abasteça com o líquido secante até o nível máximo (MAX). O indicador de nível ficará escuro.

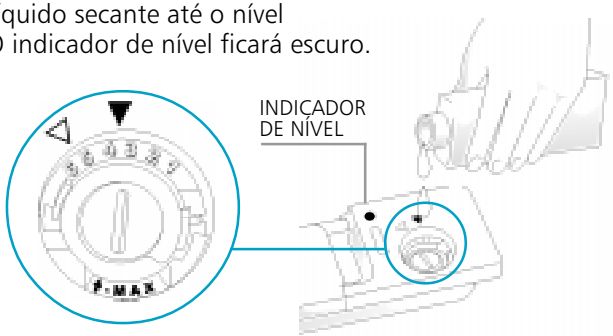

3. Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada e gire-a levemente para a direita até sentir que ficou travada.

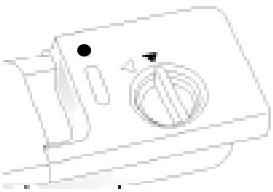

DICA

Para saber se o dispenser de líquido secante precisa ser reabastecido, verifique o indicador de nível.

- Indicador de nível escuro: o dispenser não precisa ser reabastecido;
- Indicador de nível transparente: o dispenser precisa ser reabastecido.

Como ajustar o dosador de líquido secante:

O dosador de líquido secante da sua Lava-louça oferece uma regulagem de 1 a 6. Esta regulagem já vem ajustado no número 3, podendo ser alterada conforme sua necessidade.

Quanto maior o número, maior é a quantidade de liquido a ser utilizado, e, conseqüentemente, mais rápida será a secagem.

Siga os passos abaixo para alterar a quantidade de líquido secante:

1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.

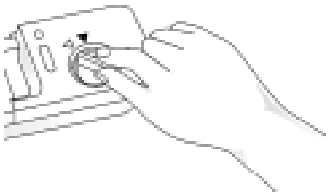

2. Ajuste a quantidade de líquido secante, utilizando uma moeda para girar o botão até o número desejado.

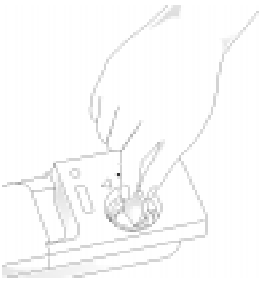

3. Selecionado o novo número de dosagem, coloque a tampa do dispenser e gire-a levemente para a direita fechando-a até travar.

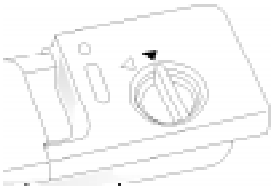

IMPORTANTE

É perfeitamente normal encontrar vestígios de umidade e gotas na parte interna da Lava-louça e entre os utensílios, se eles estiverem justapostos.

ABASTECENDO O DISPENSER DE SABÃO

A Lava-louça possui em seu dispenser dois compartimentos para sabão: Sabão I e Sabão II, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado.

1. Abra o compartimento do Sabão II empurrando a trava que fica na tampa.

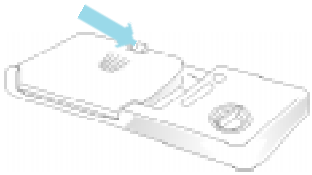

2. Abasteça o compartimento de Sabão I e Sabão II, caso o programa a ser selecionado possua as etapas **LAVAR I** e **LAVAR II** (SUPER LAVAGEM, LAVAGEM NORMAL OU LAVAGEM DELICADA).

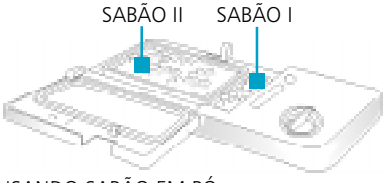

USANDO SABÃO EM PÓ

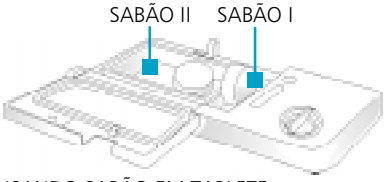

USANDO SABÃO EM TABLETE

3. Abasteça somente o compartimento de Sabão II se o programa de lavagem a ser selecionado possuir apenas a etapa **LAVAR II** (LAVAGEM ECONÔMICA).

4. Feche a tampa do compartimento de Sabão II após o abastecimento.

IMPORTANTE

- Nos programas PRÉ LAVAGEM e CICLO HIGIENIZAÇÃO não devem ser utilizados sabão.
- Utilize somente sabão apropriado para lava-louças domésticas, em pó ou em tabletes.
- Sabão comum não pode ser usado, pois pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua Lava-louça.

Quantidade de sabão a ser utilizada

Verifique na tabela abaixo a forma correta para o abastecimento de sabão:

Programa de Lavagem	Uso de Sabão			
	Pó		Tablete	
	Sabão I	Sabão II	Sabão I	Sabão II
Pré Lavagem (Água Fria)	–	–	–	–
Super Lavagem Panela (60 °C)	Capacidade máxima	Capacidade máxima	1 tablete	1 tablete
Lavagem Normal Sujeira Diária (60 °C)	Capacidade máxima	Capacidade máxima	1 tablete	1 tablete
Lavagem Delicada (50 °C)	Capacidade máxima	Capacidade máxima	1 tablete	1 tablete
Lavagem Econômica Sujeira Leve (60 °C)	–	Capacidade máxima	–	1 tablete
Ciclo Higienização (60 °C)	–	–	–	–

USANDO SABÃO EM PÓ

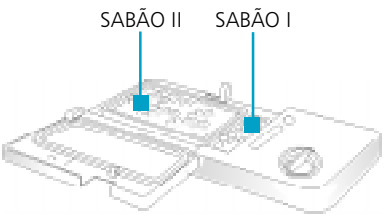

USANDO SABÃO EM TABLETE

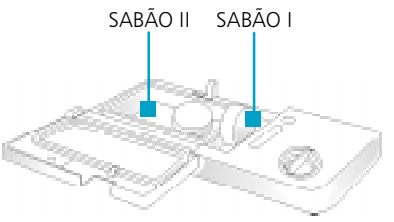

PROGRAMANDO A LAVA-LOUÇA

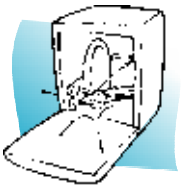

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante não precisa ser abastecido.
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

Feche a porta da Lava-louça e siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **LIGA•DESLIGA** para ligar o painel de controle. As luzes do painel se acenderão, mostrando o último programa utilizado.

2. Pressione a tecla **SELECIONA PROGRAMA** até que a luz indicadora fique acesa sobre o programa de lavagem desejado.

3. Pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para que a lavagem inicie. A luz indicadora deixará de piscar, ficando acesa continuamente até que a lavagem seja finalizada.

Etapas do programa

As luzes indicam quais etapas compõem o programa de lavagem selecionado. Durante a lavagem as luzes das etapas já realizadas se apagam ficando acesa a da etapa em funcionamento e das etapas a serem realizadas.

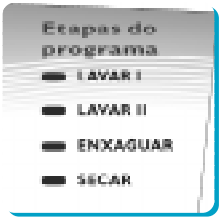

Desta maneira, você pode acompanhar a evolução do programa selecionado.

ALTERANDO O PROGRAMA DE LAVAGEM

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para a Lava-louça entrar em modo pausa.

2. Pressione a tecla **SELECIONA PROGRAMA** até que a luz indicadora se acenda sobre o novo programa desejado.

3. Pressione novamente a tecla **INICIA•PAUSA**. A luz indicadora permanecerá acesa continuamente até que a lavagem seja finalizada.

IMPORTANTE

- Evite realizar alterações na programação após a lavagem ter sido iniciada para não prejudicar o resultado final da lavagem.
- Sempre que você alterar um programa, a água será trocada para dar início ao novo programa. Verifique a necessidade de reabastecer o dispenser de sabão e de líquido secante.

4 Limpeza Periódica

LIMPANDO EXTERNAMENTE

1. Desligue o plugue da tomada.

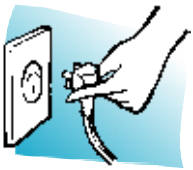

2. Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da Lava-louça.

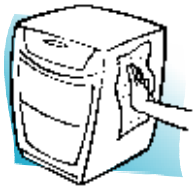

IMPORTANTE

Nunca use produtos abrasivos, esponjas de aço, solventes ou álcool, pois podem danificar a sua Lava-louça.

LIMPANDO O FILTRO

O sistema de filtragem retém as partículas maiores de alimentos, evitando o entupimento das tubulações da Lava-louça. A limpeza deve ser feita após cada lavagem.

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.

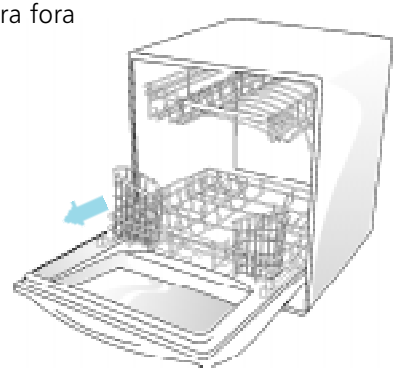

2. Retire o filtro, tipo tela, puxando-o para cima.

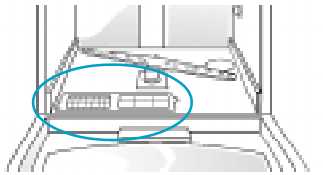

3. Passe uma escova macia com sabão neutro e enxágüe com água corrente.

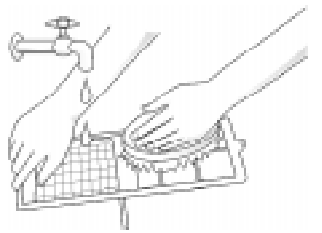

4. Recoloque o filtro e o cesto inferior em seus lugares.

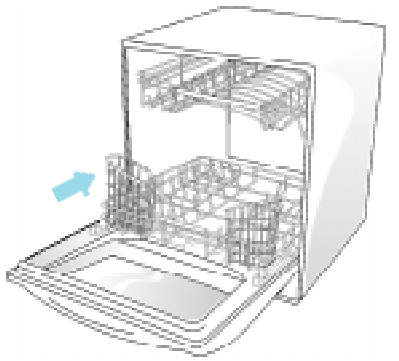

LIMPANDO AS HÉLICES

Para garantir a limpeza das louças, verifique após a lavagem se existe algum resíduo de alimento obstruindo os furos das hélices.

Para realizar a limpeza, siga as instruções abaixo:

Hélice Superior

1. Retire o cesto superior, puxando-o até a trava. Levante o cesto para liberar a trava.

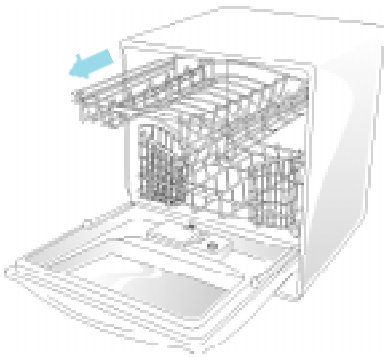

2. Gire a trava que fica posicionada no centro da hélice para a esquerda e puxe-a para retirar.

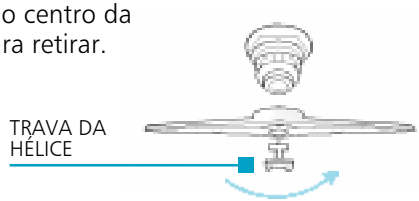

3. Retire a hélice e lave seu interior e os orifícios em água corrente.

4. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, encaixando a trava no suporte da hélice. Gire a trava para a direita a fim de prender a hélice.

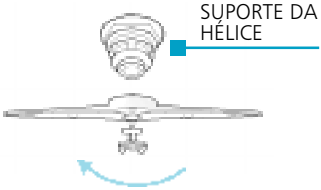

5. Gire a hélice para verificar se a mesma ficou bem posicionada.

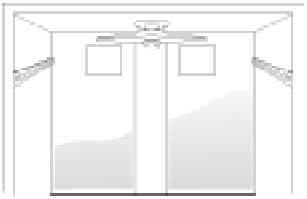

6. Recoloque o cesto superior na posição inicial, posicionando o trilho na canaleta e com o cesto inclinado para cima, empurre-o para dentro da Lava-louça.

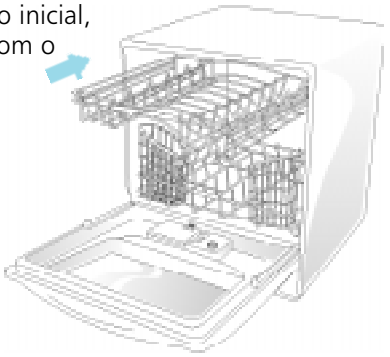

Hélice Inferior

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.

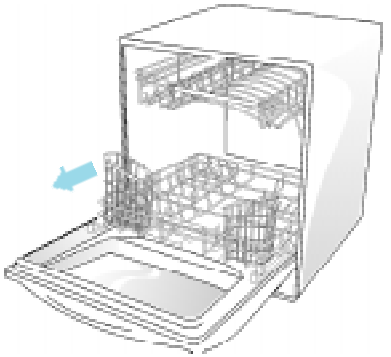

2. Pressione ao mesmo tempo as duas travas que ficam posicionadas no centro da hélice e puxe-a para cima.

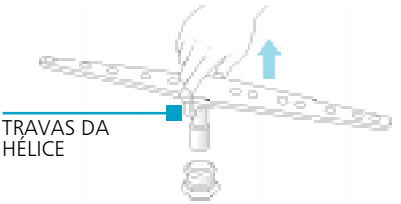

3. Retire a hélice e lave o seu interior e os orifícios em água corrente.

4. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, pressionando novamente as duas travas.

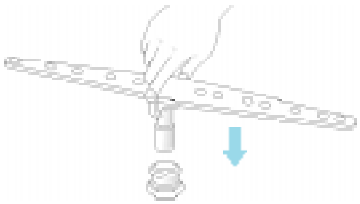

5. Solte as travas e gire a hélice para verificar se a mesma ficou bem posicionada.

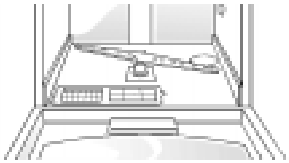

6. Recoloque o cesto inferior na posição inicial, posicionando as rodinhas nos trilhos e empurre o cesto para dentro.

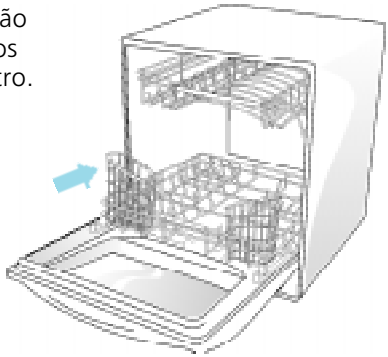

5 Solucionando Problemas

SOLUÇÕES PRÁTICAS

PROBLEMA	*POSSÍVEL CAUSA*	*SOLUÇÃO*
Utensílios sujos após a lavagem	Programa de lavagem inadequado	Verifique na seção **Uso** o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada.
	Sabão fora da validade	Utilize Sabão dentro do prazo de validade.
	Sabão inadequado	Utilize sabão específico para lava-louças.
	Filtro ou hélices sujos	Verifique se o filtro e/ou hélices estão sujos. Se necessário faça a Limpeza como descrito na seção **Limpeza Periódica**.
	Filtro solto	Verifique se o filtro está encaixado perfeitamente. Se necessário pressione-o no seu alojamento.
	Hélices travadas	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando as hélices. Se necesário distribua novamente as louças.
	Má distribuição das louças e dos talheres	Verifique as recomendações de carregamento na seção **Uso**. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Quantidade de sabão inadequada	Verifique se quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção **Uso**.
	Abastecimento incorreto do dispenser de sabão	Veja na seção **Uso** a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
Utensílios de vidro com manchas coloridas	Excesso de sabão	Verifique se quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção **Uso**.
	Utensílios não adequados para uso na Lava-louça	Utilize somente utensílios resistentes ao uso na Lava-louça.
Utensílios de vidro riscados	Contato entre as peças	Distribua as louças corretamente como indicado na seção **Uso**. É necessário deixar espaço livre entre as peças.

PROBLEMA	*POSSÍVEL CAUSA*	*SOLUÇÃO*
Manchas em utensílios de alumínio	Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na Lava-louça	Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum.
Peças de cristal partidas	Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa Lava-louça	Aguarde todas as luzes do painel se apagarem para abrir a porta ,
	Choque mecânico entre as peças no carregamento	Distribua as louças corretamente como indicado na seção **Uso**. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Programa de lavagem inadequado	Selecione o programa Louças Delicadas.
Manchas escuras nos utensílios de metal	Resíduos de maionese, vinagre, sucos de frutas, temperos de saladas ou laticínios	Antes de colocar os utensílios na Lava-louça, enxágüe-os retirando essas sobras. Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata e lave-os novamente.
A Lava-louça não liga	Defeito na tomada	Verifique se a tomada não está com defeito.
	Falta de energia elétrica	Verifique se os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
	Porta aberta	Verifique se a porta da sua Lava-louça está bem fechada.
	Falta de água	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	Mangueira obstruída	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
A água não escoa	Posicionamento da mangueira inadequado	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomedações descritas no Guia de Instalação.
	Mangueira obstruída	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.

PROBLEMA	*POSSÍVEL CAUSA*	*SOLUÇÃO*
Os utensílios não secam	Falta de líquido secante	Verifique o nível de líquido secante. Caso necessário reabasteça o dispenser como descrito na seção **Uso**.
	Abertura da porta	Aguarde todas as luzes do painel se apagarem para abrir a porta da Lava-louça.
	Contato entre as peças	Distribua as louças corretamente como indicado na seção **Uso**. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Pouca quantidade de líquido secante	Altere a regulagem do dosador do líquido secante, aumentando a numeração como descrito na seção **Uso**.
	Utensílios armazenados por muito tempo na Lava-louça	Retire os utensílios da Lava-louça logo após a finalização do ciclo de lavagem, quando as luzes do painel se apagarem.
Luz da etapa de programa SECAR ***piscando***	Falta de água	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	Mangueira obstruída	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.

IMPORTANTE

Se esses procedimentos não solucionarem o problema, retire o plugue da tomada e ligue para o Brastemp Club Assistência Técnica.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para resolver qualquer dúvida ou problema, fale direto com a Brastemp antes de ligar para a Rede Autorizada de Serviços. A ligação é rápida e fácil. Ligue para:

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue: (011) 3116-2499

Outras regiões, ligue: 0800 900 999

TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Multibrás S.A. Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Serviço Autorizado Brastemp, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do Serviço Autorizado Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação do produto;
- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual/guia de uso do produto.
- o produto tiver recebido maus tratos, descuido, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pelo Serviço Autorizado Brastemp ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS;
- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Multibrás, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto e etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação e etc.;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Multibrás S.A. Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Multibrás S.A. Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Guia de Uso e Instalação e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº675 - Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa Postal 5171.
Grande São Paulo, ligue: (011)3116-2499
Outras regiões, ligue: 0800 900 999

MULTIBRÁS SA ELETRODOMÉSTICOS

GUIA DE USO

LAVA-LOUÇA SOLUTION 8 SERVIÇOS

Fale direto com a BRASTEMP

Antes de ligar para a rede autorizada de serviços você pode dar suas sugestões e resolver qualquer dúvida ou problema. A ligação é rapida e fácil.

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue: (011) 3116-2499

Outras regiões, ligue: 0800 900 999

33500794 - Rev. 10 - 12/07

1 CONHEÇA SUA LAVA-LOUÇA

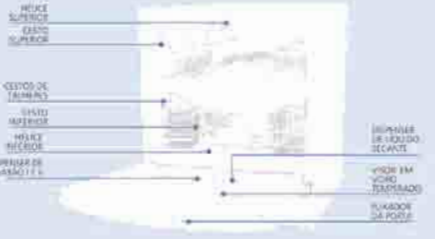

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Sua Lava-louça oferece seis programas de lavagem. Cada programa é específico para uma necessidade:

Pré Lavagem	Super Lavagem Panela	Lavagem Normal Sujeira Média	Lavagem Delicada	Lavagem Econômica Sujeira Leve	Ciclo de Higienização
Pré Lavagem: ligue logo em seguida após de alguns utensílios, enquanto aguarda a carga para lavagem.	Super Lavagem Panela: 60 °C lavagem para panelas ou louças muito sujas.	Lavagem Normal: Sujeira Média: 60 °C lavagem completa, para sujeira do dia-a-dia.	Lavagem Delicada: (50 °C) lavagem suave, indicada para cristais e louças decoradas.	Lavagem Econômica Sujeira Leve: (50 °C) lavagem rápida para louças pouco sujas.	Ciclo Higienização: (60 °C) ótimo recurso para higienizar louças incorporadas ou guardadas por longo período.

2 ACOMODE AS LOUÇAS NOS CESTOS

Para facilitar o carregamento, puxe o cesto para frente e comece acomodando as louças do fundo para a frente. Carregue um cesto de cada vez. Fechando o outro recolhido.

CESTO SUPERIOR

CESTO INFERIOR

CESTO DE TALHERES

DICA

- Remova o excesso de alimentos dos utensílios antes de acomodá-los na Lava-louça.
- Para facilitar o carregamento, comece acomodando a louça nos cestos, do fundo para a frente.
- Carregue um cesto de cada vez, mantendo o outro recolhido.
- Certifique-se de que os utensílios colocados não estão travando as hélices.
- Para acomodar peças grandes, panelas, tigelas e tampas, leia as instruções na Seção Uso do Manual do Consumidor, página 5.

3 ABASTEÇA OS DISPENSERS

DISPENSER DE SABÃO

O Dispenser possui 2 compartimentos: Sabão I e Sabão II, que devem ser abastecidos conforme o programa selecionado.

Para uso do sabão em pó, abasteça os compartimentos até a sua capacidade máxima

Para uso de tablete, utilize um tablete por compartimento.

Siga as instruções da tabela abaixo para realizar o abastecimento do dispenser, conforme o programa de lavagem a ser selecionado:

Programa de Lavagem	Etapa do Programa				Uso de sabão				Tempo do programa (aproximado)
					Pó		Tablete		
	Lava I	Lava II	Enxágue	Secar	Sabão I	Sabão II	Sabão I	Sabão II	
Pré Lavagem (Super Rápido)	○				—	—	—	—	12min
Super Lavagem (60 °C)	●	●	●	●	5 ml	5 ml	1 tablete	1 tablete	1h50min
Lavagem Normal (60 °C)	●	●	●	●	5 ml	5 ml	1 tablete	1 tablete	1h30min
Lavagem Delicada (50 °C)	●	●	●	●	5 ml	5 ml	1 tablete	1 tablete	1h32min
Lavagem Econômica (50 °C)		●	●	●	—	5 ml	—	1 tablete	1h11min
Ciclo Higienização (60 °C)	●	●	●	●	—	—	—	—	54min

IMPORTANTE

- Para programas Pré-Lavagem e Ciclo Higienização não utilize sabão.
- Utilize apenas sabão específico para lava-louça domestica ou em pó ou tablete.
- Sabão com pH muito alto ou pouco, pode ocasionar excesso de espuma e transbordamento.
- A primeira carga é a que consome

DISPENSER DE LÍQUIDO SECANTE

1. Retire a tampa do Dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.

2. Abasteça o dispenser com líquido secante até completar o nível máximo (MAX). O indicador de nível ficará escuro.

3. Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada e gire a levemente para a direita até sentir que ficou travada.

IMPORTANTE

O dispenser de líquido secante da sua Lava-louça já vem abastecido na fábrica. Caso você queira ajustar a dosagem, gire o regulador diretamente para a esquerda, até que o ponteiro fique na posição desejada. Não ultrapasse a posição máxima.

4 PROGRAME SUA LAVA-LOUÇA

1 Pressione a tecla **LIGA•DESLIGA** para ligar o painel de controle. As luzes do painel se acenderão, mostrando o último programa utilizado.

2 Pressione a tecla **SELECIONA PROGRAMA** até que a luz indicadora ficar acesa sobre o programa de lavagem desejado.
Dica: Verifique em Programas de Lavagem, o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

8 serviços

3 Pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para que a lavagem inicie. A luz indicadora acenderá de cima. Ficando acesa continuamente até que a lavagem seja finalizada.

ETAPAS DO PROGRAMA

As luzes indicam quais etapas compõem o programa de lavagem selecionado. Durante a lavagem, as luzes das etapas já realizadas se apagam. Ficando acesa a da etapa em funcionamento e das etapas a serem realizadas. Dessa maneira, você pode acompanhar a evolução do programa selecionado.

DICA

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para a Lava-louça entrar em modo pausa. Em seguida, selecione o novo programa de lavagem, pressionando a tecla **SELECIONA PROGRAMA**. Para reiniciar a lavagem, pressione novamente a tecla **INICIA•PAUSA**.
Evite realizar alterações nos programas após a lavagem ter sido iniciada.

GUIA DE INSTALAÇÃO

LAVA-LOUÇA SOLUTION 8 SERVIÇOS

Fale direto com a BRASTEMP

Antes de ligar para a rede autorizada de serviços você pode dar suas sugestões e resolver qualquer dúvida ou problema. A ligação é rápida e fácil.

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue: (011) 3116-2499

Outras regiões, ligue: 0800 900 999

33000794/7 - Rev. 10 - 12/07

1 INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

Condições Elétricas

- Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta no cabo de força da Lava-louça é a mesma de sua residência (127 ou 220 V 60 Hz).

- Utilize uma tomada bipolar exclusiva, em perfeito estado para ligar o aparelho (20 A para 127 V e 15 A para 220 V). Nunca utilize extensões ou benjamins.

- O aparelho deve ser ligado em circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão máxima de 2 %, que varia de acordo com o modelo (127 ou 220 V) e com a distância do local de instalação até o quadro de distribuição de força (conforme quadro).

Distância do quadro de distribuição à tomada

Tensão nominal	2,5 mm² (14 AWG)	4,00 mm² (12 AWG)	6,00 mm² (8 AWG)	10,0 mm² (6 AWG)
127 V	até 30 m	de 31 a 76 m	de 77 a 125 m	de 126 a 201 m
220 V	até 35 m	de 37 a 58 m	de 59 a 88 m	de 89 a 149 m

No caso de oscilações de tensão de alimentação, recorra à concessionária de energia ou utilize um estabilizador de, no mínimo, 2000 W.

Para sua segurança, utilize disjuntores térmicos para proteção do circuito elétrico:

- Para Lava-louça de 127 V use disjuntores de 20 A na fase;
- Para Lava-louça de 220 V use dois disjuntores de 15 A, um em cada fase, conjugados.

Onde a tensão de 220 V é oferecida em uma só fase e neutro, use um disjuntor térmico de 15 A na fase (ver ilustração).

Por motivo de segurança, é necessária a ligação de um fio terra, independentemente da tensão de alimentação do produto. Consulte um eletricista especializado, de sua confiança.

Toda vez que a sua Lava-louça for conectada na tomada, as luzes do painel se acenderão por um instante e se apagarão em seguida.

ATENÇÃO

Não ligue o fio terra à rede elétrica, canos de gás ou água/rede PVC.

Siga as normas da ABNT, NBR 5410 - Seção aterramento.

ATENÇÃO

Nunca utilize uma tomada de força de extensão adaptador ou benjamim. Este caso não é coberto pela garantia do produto, oferecendo risco de choque elétrico, incêndio ou explosão.

Condições Hidráulicas

- Para a entrada de água é necessário um ponto de alimentação, de preferência com registro exclusivo e rosca de 3/4" (rosca gás com 14 fios por polegada), localizado o mais próximo possível da Lava-louça.
- No caso de abastecer a Lava-louça com água quente, a temperatura da água não deve ultrapassar 30 °C.
- A mangueira de escoamento da Lava-louça, pode ficar, no máximo, até 19 cm acima do plano de apoio.

- É normal encontrar água na sua Lava-louça, pois ela foi testada na fábrica, para garantir um bom funcionamento na sua residência.

IMPORTANTE

Se a mangueira de escoamento ficar em posição mais alta que 19 cm, a água usada poderá voltar para dentro da Lava-louça, não permitindo o escoamento e comprometendo a qualidade da lavagem.

2 PREPARANDO A LAVA-LOUÇA PARA A INSTALAÇÃO

Onde devo instalar?

A Lava-louça deve ser instalada:

- Em local arejado, onde não haja exposição aos raios solares.

- Em uma superfície plana e nivelada para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, ruídos ou vazamentos.

IMPORTANTE

Não recomendamos a instalação da Lava-louça sobre suportes de parede que podem não atender às condições adequadas.

Desembalando a Lava-louça

Retire a Lava-louça da embalagem, e os acessórios que vêm dentro dela.

Confira as peças e os acessórios que acompanham a Lava-louça

- Guia de Uso e Instalação
- Relação do Brastemp Club
- Curva plástica
- Manual de instruções

3 INSTALANDO A LAVA-LOUÇA

- Verifique se a Lava-louça está bem nivelada. Caso não esteja, regule os pés.
- Conecte a extremidade da mangueira de entrada d'água na torneira.
- Para evitar entupimentos, não esqueça de limpar periodicamente a tela filtro da arruela de vedação.
- Posicione a mangueira de escoamento evitando dobras ou estrangulamentos.
- Se necessário, corte a mangueira de escoamento para que ela fique num tamanho adequado.
- Se necessário, coloque a curva plástica na outra extremidade da mangueira de escoamento.
- Ligue a Lava-louça na tomada.

IMPORTANTE

Se a Lava-louça não estiver nivelada e as mangueiras conectadas corretamente, podem ocorrer vazamentos.

Sugestões para Instalação

Móvel junto à pia

Com ligação da mangueira de entrada de água na torneira com registro e escoamento na própria pia.

Com adaptação de um engate rápido na torneira, com escoamento na própria pia.

Fixa, sobre o balcão ou embutida

Com entrada de água própria e escoamento no sifão da pia.

Com entrada de água própria e escoamento no ralo.

IMPORTANTE

Quando embutida, o móvel deve prover um espaço livre em volta do produto de 3 cm para ventilação e saída dos vapores.